

P E S T Ú N K Y

NÁVOD NA POUŽITIE



CAPiDi®

Ďakujeme za zakúpenie našich pestúniek. Vaša jednotka bola vyrobená a preverená podľa pravidiel najprísnejších kontrol kvality, aby sa zabezpečilo, že každá opatrovateľka opustí továreň v perfektnom stave. V nepravdepodobnom prípade, že by ste objavili akékoľvek chyby alebo zistili akékoľvek problémy, kontaktujte prosím nášho predajcu alebo servisné stredisko. Prečítajte si prosím dôkladne tento návod na použitie, aby vám jednotka ponúkla maximálnu výkonnosť a predĺženú životnosť.

VLASTNOSTI


- Plne digitálna technológia fungujúca na frekvencii 863-870 MHz s nulovým rušením.
- Automatické preskakovanie a vyhľadávanie voľného kanála.
- Prevádzkový dosah 800 m v otvorenom priestore.
- Nízka miera vyžarovania (len 10% normálneho DECT alebo 40% ECO DECT).
- Upozornenie na nízky stav batérie na detskej aj rodičovskej jednotke.
- Digitálne nastaviteľná citlivosť mikrofónu.
- Audio a vizuálne upozornenie, keď je jednotka mimo dosahu.
- Digitálne ovládanie hlasitosti.
- LED indikátor hlasitosti / nabitia batérie.
- Li-Po batérie pre rodičovskú i detskú jednotku.
- Vymeniteľný predný kryt s prispôsobiteľným trendy dizajnom.
- USB dobíjanie prostredníctvom nočného svietielka
- 109 hodín pohotovostného režimu

UPOZORNENIE


Opatrovateľky nemožno považovať za zdravotnícku pomôcku. Nedonosené deti alebo deti, ktoré sú považované za ohrozené, by mali byť pod dohľadom vášho lekára alebo zdravotníckeho personálu.

Dôrazne odporúčame, aby popri používaní opatrovateľky bolo dieťa pravidelne priamo kontrolované zodpovednou dospelou osobou.

DETSKÁ JEDNOTKA

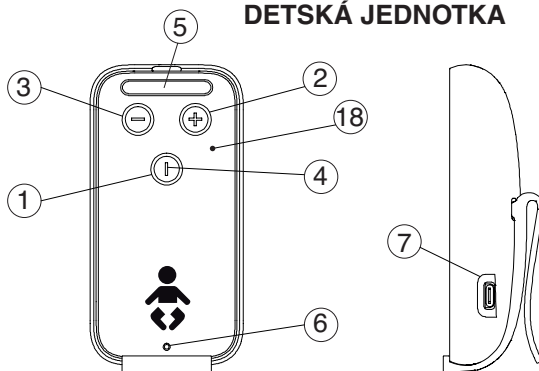


RODIČOVSKÁ JEDNOTKA

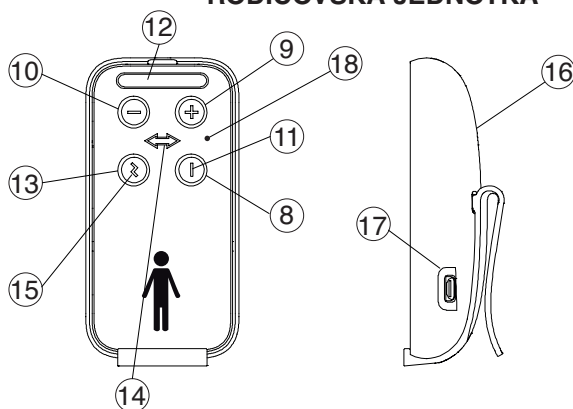

ROZMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

- | | |
|--|---|
| 1 Tlačidlo ZAP / VYP | 10 Tlačidlo pre zníženie hlasitosti |
| 2 Tlačidlo pre zvýšenie citlivosti mikrofónu | 11 Indikátor zapnutia / nízkeho stavu batérie |
| 3 Tlačidlo pre zníženie citlivosti mikrofónu | 12 LED indikátor úrovne |
| 4 Indikátor zapnutia / nízkeho stavu batérie | 13 Tlačidlo pre vibrácie |
| 5 LED indikátor úrovne | 14 Indikátor prepojenie |
| 6 Mikrofón | 15 Indikátor vibrácií |
| 7 USB port | 16 Reproduktor |
| 8 Tlačidlo ZAP / VYP | 17 USB port |
| 9 Tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti | 18 Tlačidlo Reset |

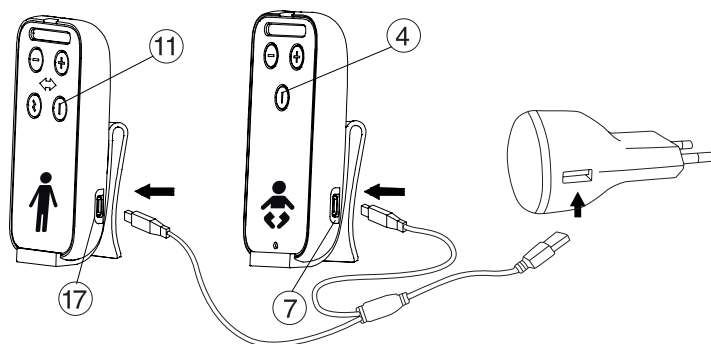

NAPÁJANIE

Detská jednotka (DJ) a rodičovská jednotka (RJ)

1. Prevádzka s Li-Po batériou

Lítium-polymérový článok je čiastočne nabitý a je už inštalovaný v jednotke. Po zapnutí bude jednotka funkčná.

2. Nabíjanie lítiové batérie

Zapojte koncovku priloženého USB Y- káblu do USB slotu v nočnom svetielku a v detskej aj rodičovskej jednotke

7 17. Indikátor zapnutia 4 11 sa počas nabíjania rozsvieti červeno (bez ohľadu na to, či je jednotka zapnutá, alebo vypnutá). Akonáhle bude batéria plne nabitá (zvyčajne to trvá asi 4 hodiny), indikátor 4 11 sa vypne, alebo začne svietiť na zeleno, ak bude jednotka zapnutá. Môžete kabel odpojiť, alebo ho nechať pripojený, batériu to nijako nepoškodí. Ak kabel zostane pripojený a napätie batérie klesne pri vybíjaní pod určitú hranicu, nočné svetielko začne batériu opäť automaticky nabíjať.

Poznámka: Ako budete jednotku prvýkrát používať, nabíjajte lítium-polymérový článok po dobu aspoň 4 hodín vo vypnutom režime.



Ak nie je možné jednotku zapnúť dlhým stlačením tlačidla napájania 1 alebo 8, skontrolujte, či je batéria úplne vybitá. Ak tomu tak nie je, použite špicatý predmet k stlačeniu tlačidla Reset 18 a potom to skúste znova.

SPÁROVANIE

Tento proces je určený na prepojenie RJ a DJ, aby spolu mohli navzájom komunikovať a aby vás žiadna iná zariadenia (dokonca ani pestúňky rovnakého modelu) nemohla rušiť alebo prijímať váš signál.

RJ a DJ sú spárované už v okamihu, keď opúšťajú továreň. Ak aj napriek tomu zistíte rušenie, vykonajte spárovanie znova, aby ste dosiahli lepšie súkromie.

1. Stlačte a podržte tlačidlo pre zvýšenie citlivosti mikrofónu (+) (2) na DJ.
2. Zapnite jednotku dlhým stlačením tlačidla ZAP / VYP (1) (1) na 3 sekundy. Indikátor zapnutia (1) (4) by mal začať rýchlo blikať zeleno. Pustite obidve tlačidlá.
3. Stlačte a podržte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti (+) (9) na RJ.
4. Zapnite jednotku dlhým stlačením tlačidla ZAP / VYP (1) (8). Indikátor zapnutia (1) (11) by mal začať rýchlo blikať zelené. Pustite obidve tlačidlá.
5. Teraz znovu stlačte tlačidlo pre zvýšenie citlivosti mikrofónu (+) (2) na DJ. Ak bolo spárovanie úspešné, začujete v RJ dve pípnutia. Indikátory zapnutia (4) a (11) na DJ aj RJ by sa mali rozsvietiť zelene a obaja LED indikátory (5) (12) budú ukazovať maximálnu úroveň.
6. Opatrovateľky sú teraz pripravené na používanie a je pravdepodobné, že z reproduktora (16) RJ začujete rušivú spätnú väzbu.
7. Ak spolu RJ a DJ nemôžu navzájom komunikovať, zopakujte ešte raz proces spárovanie.

OVĽÁDANIE DETSKÉ JEDNOTKY (DJ)

1. Umiestnite DJ asi 1 m od postieľky s mikrofónom (6) natočeným smerom k dieťaťu. Zapnite jednotku dlhým stlačením tlačidla ZAP / VYP (1) (1) po dobu 2 sekúnd. Indikátor zapnutia (1) (4) sa rozsvieti zeleno. Pokiaľ tento indikátor začne zeleno blikať, batéria je takmer vybitá a je potrebné ju dobiť pomocou dodávaného nočného svetielka.

LED indikátor (5) bude súčasne po dobu asi 5 sekúnd ukazovať stav nabitia batérie. Viac rozsvietených LED znamená bohatší batériu. Krátkym stlačením tlačidla ZAP / VYP (1) (1) môžete kedykoľvek zobrazíť stav nabitia batérie. Ak chcete jednotku vypnúť, znova dlho stlačte tlačidlo ZAP / VYP (1) (1) po dobu asi 2 sekúnd.
2. Nastavte citlivosť mikrofónu pomocou tlačidla pre nastavenie citlivosti mikrofónu (+) (-) (2) (3) tak, aby bola jednotka nastavená na prenos, kedykoľvek mikrofón (6) zaznamená zvuk vo vami požadovanej hlasitosti. LED ukazovateľ (5) sa zmení, keď budú tieto tlačidlá stlačené; väčší počet rozsvietených LED kontroliek znamená, že mikrofón je citlivejší na zvuk (maximum je 5 LED a minimum je 1 LED). Stlačte tlačidlo (+) (2) pre zvýšenie a tlačidlo (-) (3) pre zníženie citlivosti mikrofónu.
3. Keď bude DJ v prenosovom režime, LED indikátor (5) začne blikať v súlade s tým, ako bude mikrofón (6) prijímať zvuk. Niekoľko sekúnd po tom, čo mikrofón (6) prestane prijímať akýkoľvek zvuk, sa jednotka vráti do pohotovostného režimu a indikátor LED (5) sa vypne.

OVĽÁDANIE RODIČOVSKÉJ JEDNOTKY (RJ)




1. Zapnite jednotku dlhým stlačením tlačidla ZAP / VYP (1)(8). Indikátor zapnutia (1)(11) sa rozsvieti na zeleno. Pokiaľ tento indikátor začne zeleno blikať, batéria je takmer vybitá a je potrebné ju dobiť pomocou dodávaného nočného svetielka. LED indikátor (12) bude súčasne po dobu asi 5 sekúnd ukazovať stav nabitia batérie. Viac rozsvietených LED znamená nabitejšiu batériu. Krátkym stlačením tlačidla ZAP / VYP (1)(8) môžete kedykoľvek zobraziť stav nabitia batérie. Ak chcete jednotku vypnúť, znova dlho stlačte tlačidlo ZAP / VYP (1)(8) po dobu asi 2 sekúnd.
2. Umiestnite RJ dostatočne ďaleko od DJ, aby ste predišli vzniku rušivej spätnej väzby. Ak bude vzdialenosť príliš krátka, z reproduktora (16) počujete pištivý zvuk.
3. Keď RJ prijme signál, LED kontrolky v indikátore (12) sa rozsvieti a indikátor spojenia (14) zozelenie. Čím hlasnejšie dieťa bude, tým viac LED kontroliek bude rozsvietených. Táto funkcia je užitočná k tomu, aby rodiča upozornila na detský plač v prípade, že bude hlasitosť reproduktora (16) kvôli tichému prostrediu znížená alebo vypnutá. Keď DJ prestane prenášať, LED indikátor (12) a indikátor spojenia (14) sa následne vypnú.
4. Hlasitosť reproduktora môže byť upravená pomocou tlačidiel pre zvýšenie / zníženie hlasitosti (+)(-)(9)(10). LED indikátor (12) sa zmení, akonáhle budú tieto tlačidlá stlačená. Viac rozsvietených LED kontroliek znamená vyššiu hlasitosť (maximum je 5 LED). Keď sa nerozsvieti žiadna kontrolka, reproduktor (16) je úplne stíšený. Stlačte tlačidlo (+)(9) pre zvýšenie a tlačidlo (-)(10) pre zníženie hlasitosti.
5. Akonáhle bude RJ mimo komunikačný dosah DJ po dobu dlhšiu ako 30 sekúnd, budete počuť upozornenie na umiestnenie mimo dosah, LED indikátor (12) začne blikať a indikátor spojenia (14) sa rozsvieti na červeno, aby rodiča upozornil. Zvukové upozornenie sa vypne až vtedy, keď sa RJ ocitne späť v komunikačnom dosahu DJ.
Poznámka: Toto zvukové upozornenie počujete aj vtedy, keď bude DJ vypnutá alebo sa jej batéria vybijie.
6. Táto jednotka je vybavená vibračným upozornením. Krátko stlačte tlačidlo pre vibrácie (13) indikátor vibrácií (15) sa rozsvieti. Akonáhle bude prijatý zvuk dieťaťa dostatočne hlasný, vibrácie začnú fungovať. Táto funkcia je užitočná vtedy, keď rodič pracuje v hlasitom prostredí (napr. vysávanie). Kvôli úspore batérie odporúčame nepoužívať vibračné upozornovania príliš často. Ak chcete vypnúť vibrácie, znova krátko stlačte tlačidlo pre vibrácie (13) a indikátor (15) sa vypne.

ODMONTOVANIE KLIPU

DJ aj RJ môžu byť nosené pomocou klipu na opasok.

Ak chcete klip zložiť, postupujte podľa nižšie uvedeného obrázku:

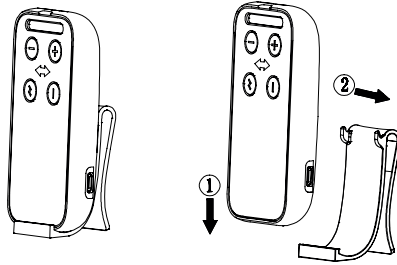


ODPOJENIE PREDNÉHO KRYTU

Predný kryt týchto opatrovateliek je vymeniteľný, aby ste mohli použiť svoj vlastný obľúbený vzor. Ak chcete vymeniť predný kryt, pozrite sa na obrázok.

1. Použite na stranách priloženú kartu alebo kreditnú kartu.
2. Otáčajte kartou, až sa predná strana ľahko oddelí.
3. Zatlačte nový predný kryt na miesto, ponechajte na ňom ochrannú fóliu.
4. Dbajte na to, aby nový predný kryt správne zapadol na miesto.
5. Zložte ochrannú fóliu.

Predné kryty sú pripevnené veľmi tesne, čo je dôležité z bezpečnostných dôvodov.

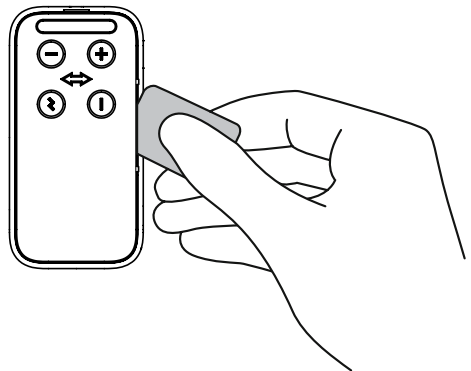


UPOZORNENIE


- Používajte len priložené AC adaptéry, používanie iných adaptérov by mohol viesť k poškodeniu opatrovateľiek.
- Opatrovateľka dosahuje najlepší výkon pri teplotách v rozmedzí 0 ° C do + 50 ° C. Najnižšia možná prevádzková teplota je -20 ° C.
- Nenechávajte opatrovateľky dlho na silnom slnku alebo blízko zdroja tepla, vo vlhku a neprimeranom prostredí.
- Neotvárajte krabičku, vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohol užívateľ opraviť.

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO


- Detská jednotka
- Rodičovská jednotka
- 5V, 1A USB dobíjacie nočné svetielko
- USB Y-kabel

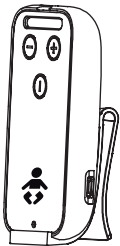


a

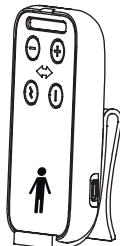

b



c



d